



# 3M™ DIAMOND GRADE™ SÉRIE 987

## Revêtement rétro réfléchissant pour bâche

Date: 01/07/2004

Remplace: 27/10/2003

### Instructions d'application

**Température d'application** 10°C – 30°C (température de la bâche)

**Conseil** 3M™ Diamond Grade™ série 987 est spécialement et uniquement utilisé sur les nouvelles bâches pvc (jusqu'à 6 mois) agréées par 3M et destinées aux véhicules.

Ce film peut être appliqué avant ou après la confection de la bâche. Les marquages peuvent être appliqués horizontalement, sur le sol ou une grande table. Si les marquages sont mis en place verticalement, p.ex. sur le véhicule, il y a lieu d'utiliser des panneaux de contre-pression (lorsque la toile n'est pas bien tendue).

- Rideaux coulissants : ne pas coller la bande inférieure en-dessous des bas de sangles.
- Rideaux avec système d'enroulement horizontal : éviter les bords rigides aux extrémités.

#### Instructions d'application - Préparation du support : généralités

Même s'ils semblent propres, tous les supports doivent être nettoyés conformément à la procédure ci-après :

1. Nettoyez la surface à l'eau et au savon (doux) avant de dégraisser le support. Séchez la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
2. Nettoyez soigneusement la surface avec de l'isopropanol et séchez la à l'aide d'un chiffon non pelucheux avant l'évaporation du solvant.

#### **Pose:**

Veillez suivre strictement les prescriptions du règlement 104 (voir vademecum) :

1. Ne pas superposer les bandes.
2. Enlevez une petite partie du papier protecteur du film. Positionnez en tendant 50-70 cm (longueur de bras) avec votre main gauche et retirez lentement le papier protecteur de la main droite vers le bas. Ne perdez pas l'alignement. Retirer le papier protecteur trop rapidement avant positionnement peut causer une pré-adhérence et un mauvais alignement (fig. 1).
3. Veillez à toujours exercer une pression suffisante (panneau de contre-pression si la toile n'est pas assez tendue) lorsque vous posez le film sur le support en insistant sur les bords. Employez à cet effet une raclette munie d'une enveloppe de protection SA-1 afin d'éviter des rayures sur le film (fig.2).
4. Enlevez le papier d'application à 180°.
5. Laissez la bâche au repos pendant un minimum de 2 heures.

<b>Fournitures</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3M Diamond Grade: type 987-10 blanc (côtés et arrière) bandes de 5 cm de large.</li> <li>• 3M Diamond Grade: type 987-71 jaune (côtés et arrière) bandes de 5 cm de large.</li> <li>• 3M Diamond Grade: type 987-72 rouge (arrière) bandes de 5 cm de large.</li> <li>• Raclettes: bleues PA 1-B ou dorées PA 1-G (plus résistantes).</li> <li>• Enveloppe de protection pour raclette: SA-1.</li> </ul>
<b>Remarque</b>	Sur surfaces rigides il faut utiliser le 3M Diamond Grade série 983 (voir aussi instructions d'application).
<b>Entretien</b>	Voir aussi instructions d'entretien des films 3M™ Scotchlite™

**Application recommandée suivant le règlement UNE/ECE 104**

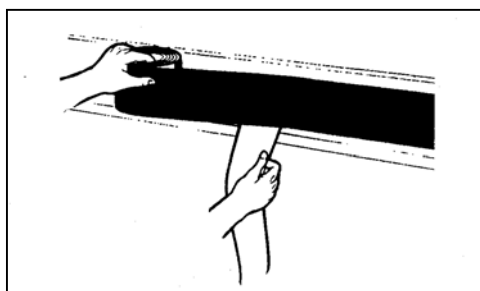
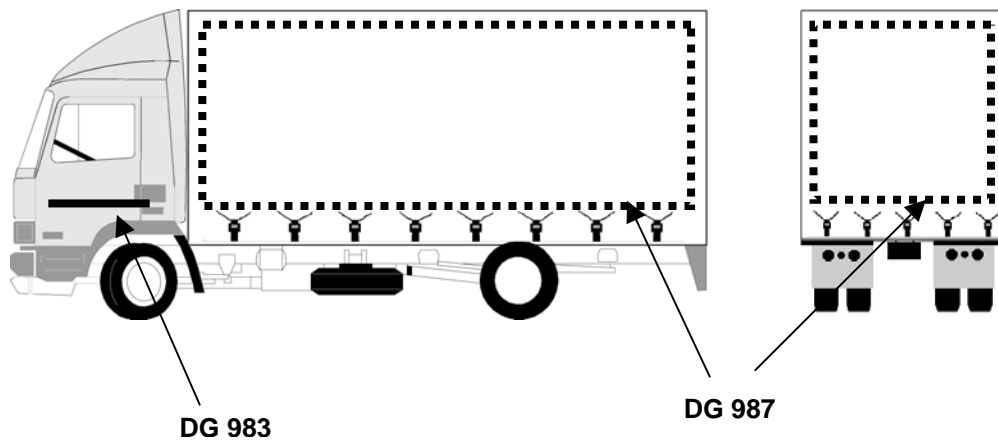


Fig. 1

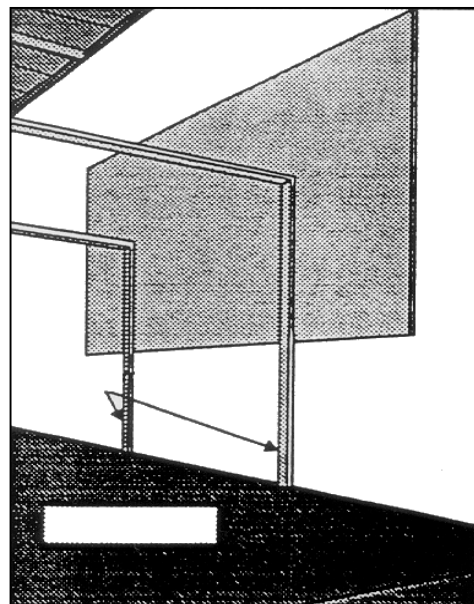


Fig. 2



**3M Belgium N.V./S.A.**  
**Traffic Safety Systems**

Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel: 02/722.52.69  
Fax : 02/722.50.53  
reflective.be@mmm.com